



## Инструкция к часам Sanda 747

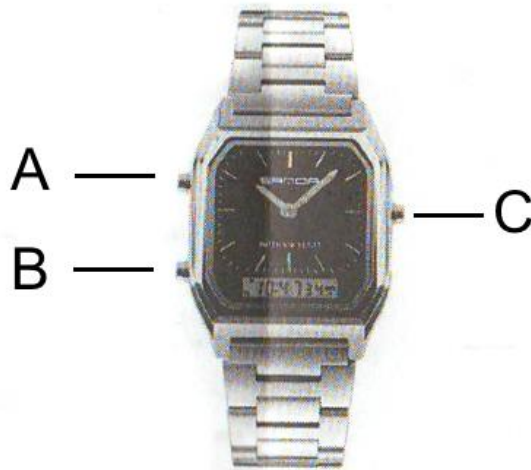

### ➤ Функции

- Отображение часов, минут, секунд, месяца, дня, недели.
- Двойное время.
- Хронометр, будильник, секундомера.

### ➤ Руководство по использованию

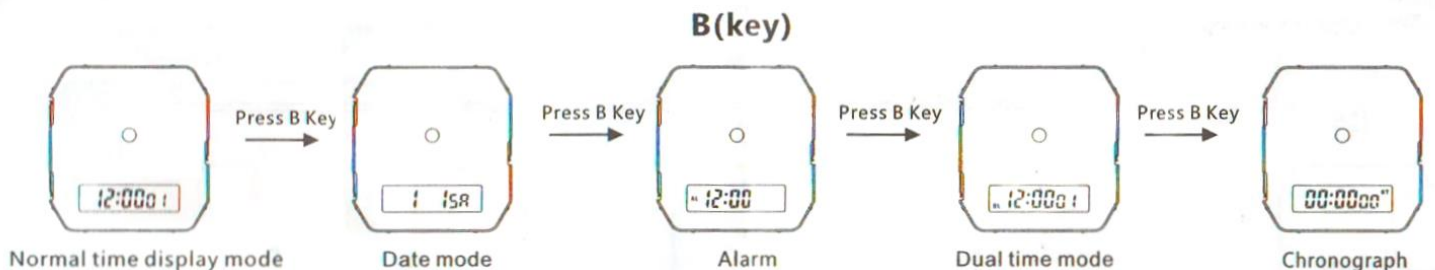

Нажмите кнопку С, чтобы настроить указатель часового механизма. Если зажать на несколько секунд кнопку С, то минутная стрелка начнет самостоятельно прокручиваться с большей скоростью. Чтобы ее остановить, нужно снова нажать на кнопку С.

### ➤ Настройка времени (цифровое значение)

- В обычном режиме нажмите и удерживайте кнопку А в течение двух секунд для входа на экране настройки времени. Начнут мигать “секунды”, затем нажмите кнопку В, чтобы «секунды» обнулились. Нажмите клавишу А, заминают “часы”, с помощью кнопки В можно отрегулировать значение.

- Нажмите снова на клавишу А для перехода к минутам, выставить нужное значение можно также с помощью клавиши В.
- Нажав снова на кнопку А, вы перейдете к выбору формата отображения времени: 12 или 24-часовом формате. Нажмите кнопку В, чтобы выбрать нужный.

### ➤ **Настройка даты**

В обычном режиме нажмите клавишу В, чтобы войти в режим даты. Удерживайте клавишу А две секунды, чтобы войти в режим настройки даты. С помощью клавиши В можно отрегулировать значения. Сначала идет месяц, затем день, последний элемент - день недели.

### ➤ **Настройка будильника**

В обычном режиме нажмите кнопку В дважды, чтобы войти в режим будильника (появится значок "AI"), нажмите клавишу А и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки. Нажмите клавишу В для регулировки времени.

### ➤ **Двойное время**

В обычном режиме нажмите клавишу В три раза (отобразится "DL"), нажмите клавишу А и удерживайте в течение 2х секунд для входа в режим настройки. Замигает параметр "Часы", отрегулировать значение можно с помощью клавиши В. Для переключения к "минутам", нажмите снова клавишу А.

### ➤ **Функция секундомера**

Нажмите на клавишу В шесть раз, чтобы попасть на экран секундомера (отобразится значок «ST»). Нажав на клавишу А, вы можете начать отсчет. Повторное нажатие на клавишу А приведет к остановке (паузе), чтобы обнулить счетчик, нужно удерживать А в течение двух секунд. Если во время работы секундомера нажать на кнопку В, то это приведет к возврату на самый первый экран с отображением текущего времени, но секундомер продолжить работать в фоновом режиме.