Инструкция по эксплуатации часов SKMEI 1355

Особенности :

- 12-значный ЖК-дисплей.Отображение часа, минут, секунд, месяца, дня и недели
- Ежедневный будильник и ежечасные оповещения
- Возможность отложить будильник
- 12 / 24H формат времени по выбору
- Хронограф 1/100 секунд с функцией разделения
- EL подсветка

Руководство по эксплуатации:

Включение: зажать клавиши B и D до звукового сигнала.

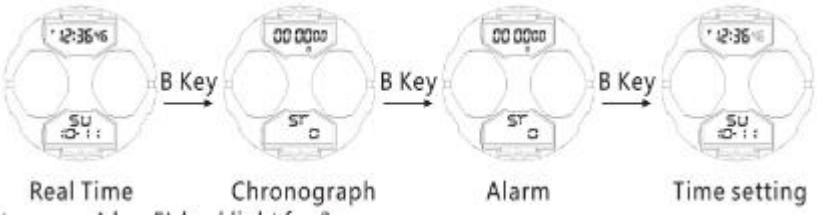

В любом состоянии нажмите клавишу A для включения EL подсветки на 3 с

Хронограф:
Нажмите клавишу D для запуска / остановки работы.
Когда хронометр остановится, нажмите клавишу C для сброса до нуля.
Во время работы нажмите клавишу C, чтобы разделить счетчик, загорится индикатор «SP»
Затем нажмите клавишу D, чтобы выйти из подсчета разделения и остановить подсчет; снова нажмите клавишу C, чтобы обнулить счетчик.
Во время работы, нажмите клавишу B, чтобы вернуться в режим реального времени, и он заработает в фоновом режиме.

Ежедневные оповещения:
Включить \ Выключить будильник и звонок
Нажмите клавишу D, чтобы включить / выключить будильник или звонок

Настройка будильника: нажмите клавишу C, чтобы выбрать настройку «Час» или «Минуты», нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать мигающий элемент. Нажмите
Нажмите клавишу C для подтверждения, нажмите клавишу B, чтобы вернуться в режим реального времени.

Отложенный будильник включить/выключить:
В состоянии звучания сигнала будильника нажмите кнопку C или кнопку D, чтобы прекратить звучание, и нажмите кнопку B, чтобы включить / выключить функцию повтора. Когда функция Snooze включена, она будет звучать через несколько минут и автоматически прекратит звучание на 20 секунд.

Настройки времени :
При втором мигании при загрузке, нажмите клавишу D; Нажмите клавишу C, чтобы выбрать элемент в следующей последовательности:
Час — минута - месяц — день недели — секунда
В настройках часов выберите 24 или 12 часовой формат времени
Нажмите клавишу D, пока секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, они сбрасываются до