


Инструкция по эксплуатации модели Skmei 1258

Особенности:

- 12-ти часовой цифровой дисплей, отображение минут, секунд, даты, функция будильника и оповещения.
- 12 или 24-часовой формат времени
- 1\100 хронограф с возможностью остановки и продолжения работы
- Подсветка

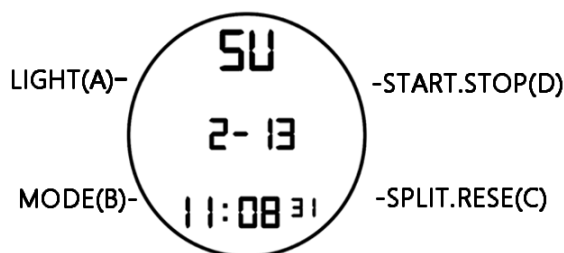


Включение/выключение:

Для включения часов нажмите одновременно клавиши Mode+Start.

Подсветка:

Для включения подсветки нажмите клавиши Light+Start

Нажмите MODE, чтобы перейти к следующим функциям:

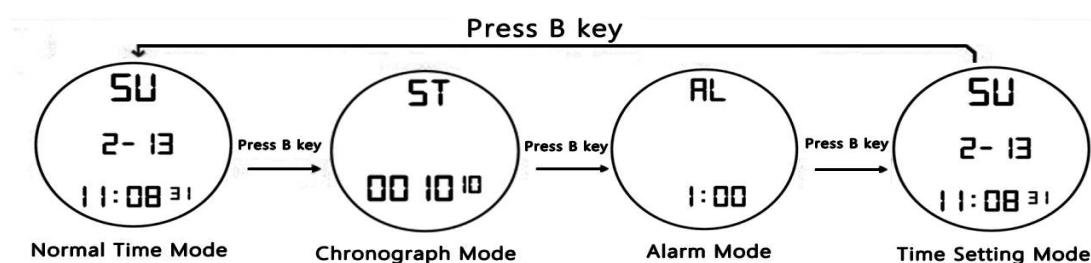

1 раз — хронограф

2 раза — будильник

3 раза — настройка времени

Хронограф:

В режиме отображения времени нажмите кнопку MODE один раз, чтобы перейти в режим хронографа.

Нажмите кнопку START для запуска хронографа, для того чтобы остановить хронограф повторно нажмите кнопку START, чтобы сбросить секундомер до 0:00:00. нажмите кнопку RESET(c)

Чтобы зафиксировать промежуточный результат, во время работы секундомера нажмите кнопку RESET, на экране появится надпись SPL, при этом секундомер продолжит отсчет. Для возврата в режим секундомера снова нажмите кнопку RESET. После того, как будет произведен финальный подсчет суммы промежутков, чтобы остановить функцию промежуточных результатов SPL следует нажать на кнопку RESET, хронограф вернется к 0.

Включение и выключение будильника:

В режиме главного экрана 2 раза нажать на клавишу Mode, для того, чтобы перейти в меню включения/выключения будильника, затем нажать на клавишу Start для включения/выключения функции ON/OFF “ALM” / “SIG” / “CH”.

Настройка будильника:

В режиме главного экрана 2 раза нажать клавишу MODE, для перехода в меню настройки будильника, нажать клавишу RESET, для корректировки ЧАС нажмите клавишу Start, после установки часа, нажмите на клавишу RESET, тогда вы перейдете к корректировке МИНУТ, нажмите кнопку Start для корректировки минут. Нажмите кнопку MODE для возвращения в главное меню.

Настройка даты и времени:

В Нормальном Режиме нажмите В три раза и вы перейдете в режим «Секунды», нажмите D, чтобы сбросить цифры к нулю.

Нажмите С, который высветят «Часы». Нажмите D, чтобы скорректировать «Часы»

(Скорректируйте циркулирующий Час, «Н» появляются средства 24-й формат, «А/Р» или «/РМ», появляются, будет 12-тичасовой формат),

Нажмите С, который высветят «Минуты». Нажмите D, чтобы скорректировать «Минуты».

Нажмите С, который высветит «Месяц». Нажмите D, чтобы скорректировать «Месяц»

Нажмите С, который высветит «Дата». Нажмите D, чтобы скорректировать «дату»

Нажмите С, который высветит «Неделя». Нажмите D, чтобы скорректировать «День»