Инструкция по эксплуатации часов SKMEI 1381

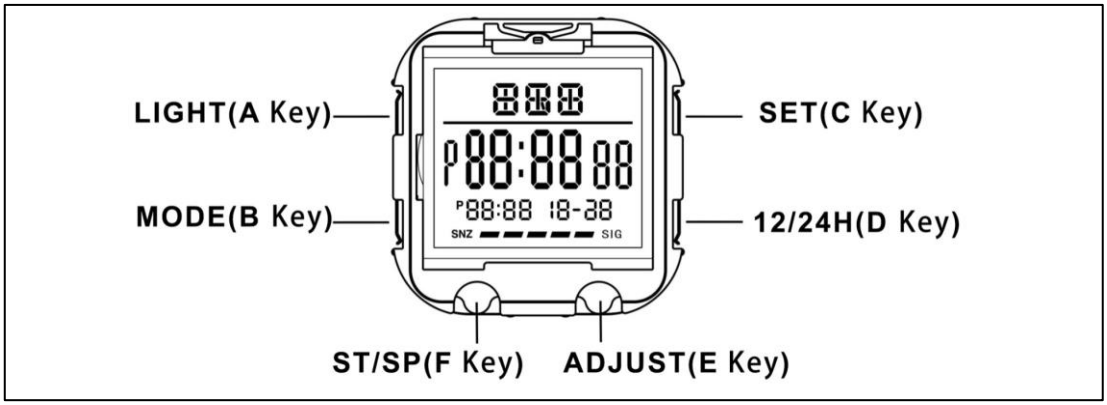

Особенности:

- Режимы: отображение времени, будильник, секундомер, таймер, двойное время.
- В обычном режиме на дисплее отображается недели, год, месяц, день, час, минуты, секунды, 12/24 формат времени, календарь (с 2000 года по 2049 год).
- 5 будильников, ежечасный сигнал.
- Секундомер, 1/100-секундный хронограф с функциями пауз.
- Обратный отсчет.
- Двойное время.

Режимы:

- Нажмите клавишу B, чтобы выбрать функцию
- В любом режиме нажмите клавишу A, электролюминесцентная (EL) подсветка будет работать.

Установка даты и времени:

1. Нажмите и удерживайте кнопку D в течение 3 секунд, секунды начнут моргать, зайдите в настройки времени.
2. Нажмите кнопку B для входа в режим настройки, нажмите кнопку E для корректировки времени, нажмите кнопку B для ввода секунд, минут, часов, установки года, месяца, дня. Используйте клавишу E для корректирования параметров.
3. Нажмите клавишу D, чтобы выйти из режима настройки.

12/24-часовой формат времени

- В режиме настройки времени нажмите клавишу C, чтобы изменить формат времени.

Будильник

1. В обычном режиме времени нажмите кнопку B 1 раз, чтобы войти в режим будильника.
2. Нажмите клавишу E, чтобы выбрать будильник.

3. После выбора будильника нажмите кнопку D, замигает параметр “Часы” для входа в настройки будильника.
4. Нажмите клавишу B, чтобы перейти к настройке часа или секунд, нажмите клавишу E для настройки.
5. Нажмите клавишу D, чтобы выйти

Хронограф

- В обычном режиме времени, нажмите клавишу B дважды, чтобы войти в режим хронографа. Нажмите клавишу E, чтобы включить/выключить хронограф. Нажмите клавишу D, чтобы вернуться к 0:00:00.

Обратный отсчет

1. Нажмите клавишу B 3 раза, войдите в режим Обратного отсчета, нажимайте клавишу D до тех пор, пока не начнет мигать параметр “Час”, используйте клавишу E для настройки. Нажмите клавишу B, замигают секунды, используйте клавишу E, чтобы отрегулировать параметр. Выйти из режима обратного отсчета можно с помощью клавиши D.
2. Нажмите клавишу C, чтобы начать обратный отсчет, когда войдете в интерфейс обратного отсчета.
3. Когда закончится обратный отсчет, часы воспроизведут звуковое уведомление в течение 10 секунд. Можно использовать любую кнопку, чтобы остановить его.
4. Можно использовать клавишу C, чтобы приостановить и снова начать обратный отсчет.
5. Нажмите кнопку C, затем кнопку D для остановки обратного отсчета.

Двойное время

1. Нажмите клавишу B 4 раза и войдите в режим Двойного времени.
2. Нажмите и удерживайте клавишу D, пока не замигает параметр “Часы”. Нажмите клавишу E, чтобы произвести настройку.
3. Нажмите клавишу B, чтобы замигали “Минуты”, нажмите клавишу E, чтобы отрегулировать.
4. Нажмите клавишу D, чтобы выйти из режима настройки.