Инструкция по эксплуатации часов SKMEI 1371

Особенности:

- 13-значный ЖК-дисплей, отображение часа, минуты, секунды, месяца, дня, года и недели
- Автоматический календарь (2000 — 2099 г)
- Двойное время
- 12 / 24Н формат времени по выбору, автоматический календарь
- Будильник, оповещения, функция отложенного будильника
- Хронограф от 1/100 секунды до 23 часов 59,99 секунды с функциями разделения, 12 групп синхронизации сегментов LAP
- Функция обратного отсчета
- EL подсветка
- Сенсорная настройка

Руководство по эксплуатации:

Включение: одновременное нажатие клавиш B и D до звукового сигнала

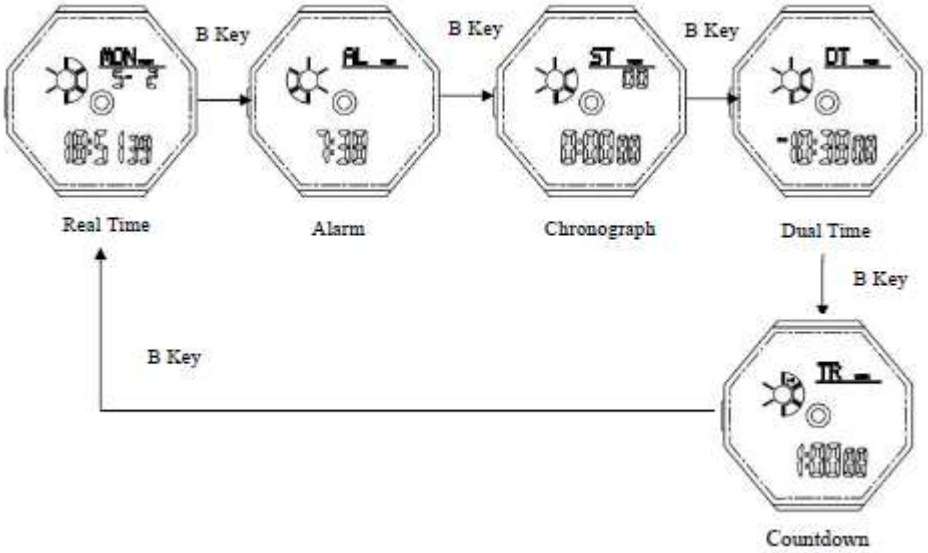

1. В любом режиме нажмите клавишу EL подсветки на 3 с.
2. Нажмите B, чтобы изменить режим отображения
3. В режиме реального времени нажмите кнопку D, чтобы переключить дисплей на 12 или 24 часа.
4. Реальное время и дата

Настройки времени:

Нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы перейти к режиму установки времени и миганию «Second». Нажмите кнопку B, чтобы выбрать элемент как следующая последовательность:

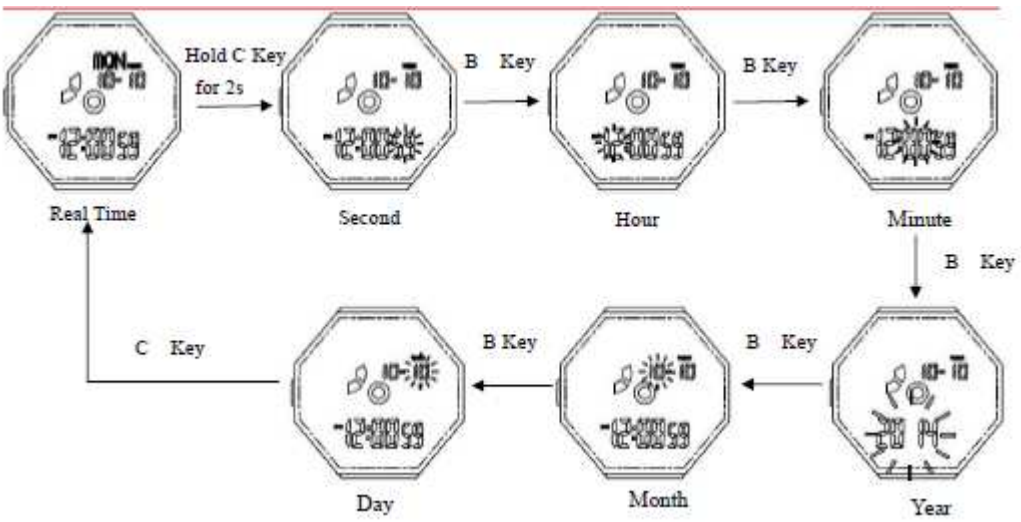

Нажмите клавишу D, пока секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, сбрасывая их на 00 и добавляя 1 к минуте. Пока секунды находятся в диапазоне от 00 до 29, минуты не будут изменены.

Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать значение, и удерживайте клавишу D, чтобы быстро его настроить.

Нажмите клавишу C, чтобы вернуться в режим реального времени.

В режиме настройки 1 минута без нажатия клавиш часы автоматически выходят из режима настройки, возврат в режим отображения в реальном времени.

Двойное время:
В режиме реального времени нажмите кнопку B 3 раза, чтобы войти в режим Dual Time, нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы выбрать настройку «Час», нажмите кнопку B, чтобы выбрать настройку «Минута»

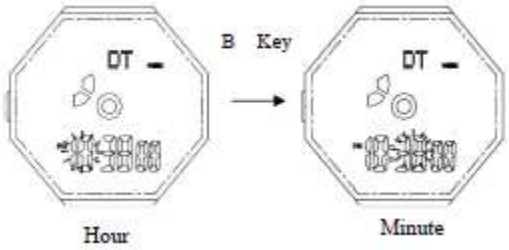

Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать значение, и удерживайте клавишу D, чтобы быстро его настроить.
Нажмите кнопку C еще раз, чтобы завершить настройку и вернуться в режим отображения двойного времени.
В режиме настройки 1 минута без нажатия клавиш часы автоматически выходят из режима настройки, возврат в режим отображения в двойном времени.
Секунды Dual Time совпадают с реальным временем.

Будильник:
Включение / выключение будильника, звонка и повтора
a) В режиме будильника нажмите D, а затем нажмите клавишу C, чтобы включить / выключить будильник
b) В режиме тревоги нажмите C, чтобы включить / выключить ежечасный звонок и отложить («SNZ»),

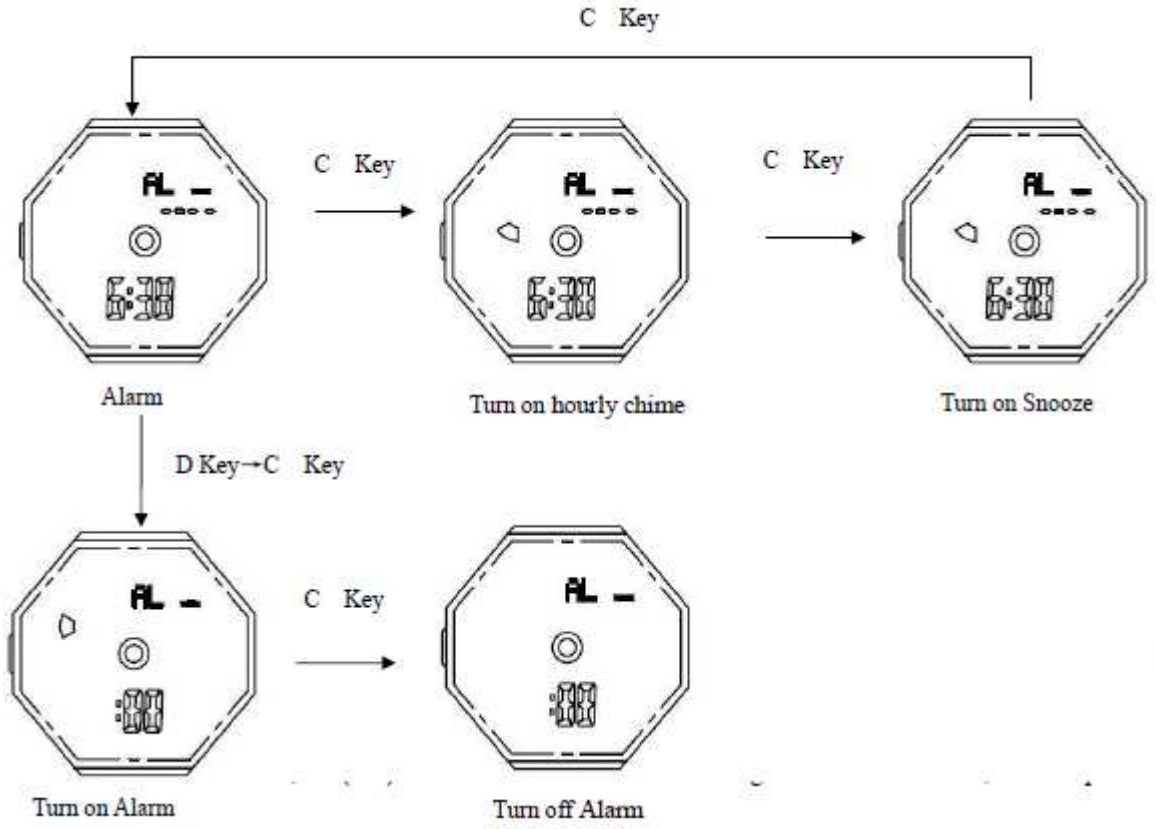

В режиме будильника нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы войти в состояние установки времени будильника, затем нажмите кнопку B, чтобы выберите пункты настройки следующим образом:

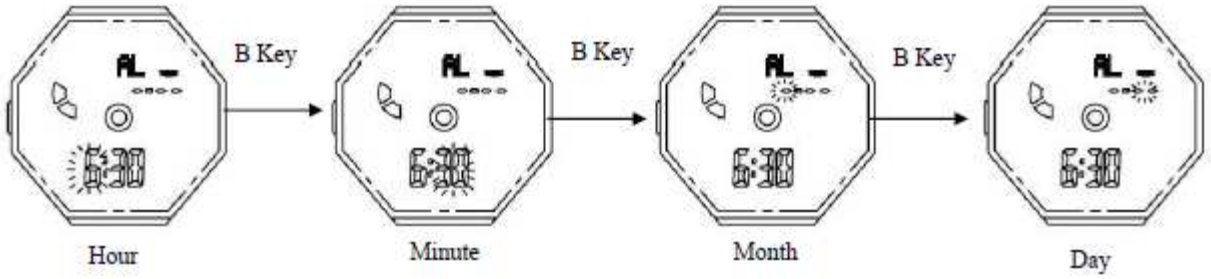

Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать приращение значения, и удерживайте клавишу D, чтобы быстро настроить.
Нажмите клавишу C, чтобы вернуться в режим будильника.

Функция отложенного будильника:
В режиме повтора символ «SNZ» все еще мигает на экране, когда остановленный сигнал будильника звонит каждые 5 минут, всего звонит 6 раз.

Режим хронографа:
Диапазон измерения хронографа составляет 23 часа 59 минут 59,99 секунды, когда достигается максимум, хронограф пересчитывает с "0". Хронограф LAP сегмента синхронизации может запомнить 12 групп.

<u>При запуске хронографа:</u>

- Нажмите клавишу D, чтобы начать / остановить работу; когда остановите, нажмите клавишу C, чтобы обнулить.
- Во время работы нажмите клавишу C, чтобы разделить счет. Нажмите кнопку C еще раз, чтобы перейти к следующему подсчету LAP.
- В режиме подсчета разделения нажмите клавишу D, чтобы остановить подсчет, нажмите клавишу C, чтобы просмотреть режим памяти, нажмите клавишу C еще раз, чтобы продолжить просмотр следующей памяти.
- При выходе из подсчета разделения удерживайте клавишу C в течение 2 секунд,чтобы скинуть хронограф до нуля.
- Во время работы нажмите клавишу B, чтобы вернуться в режим реального времени, и он будет запущен назад.

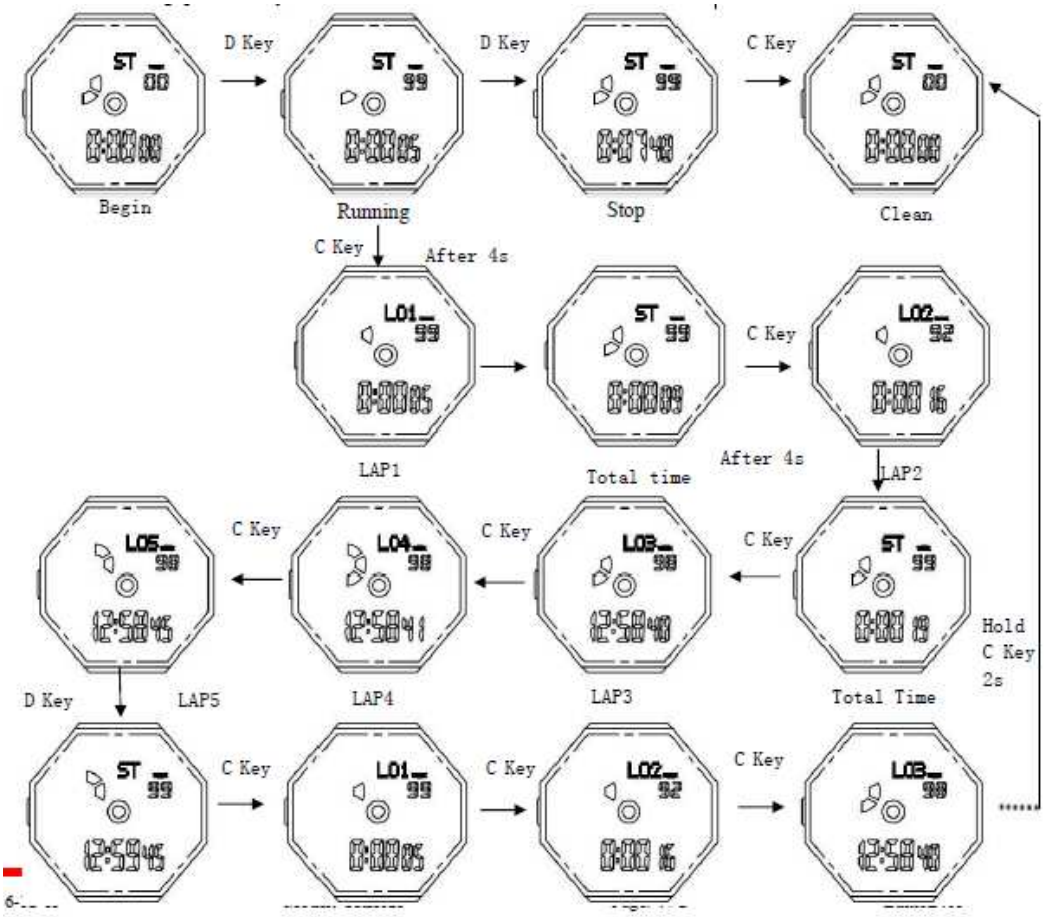

Режим обратного отсчета:
Диапазон отображения таймера составляет от 1 минуты до 23 часов 59 минут.
В режиме обратного отсчета
Нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы перейти в режим установки времени, и мигает «Секунды». Нажмите клавишу B, чтобы выбрать «Час»,
затем нажмите кнопку «Минуты».

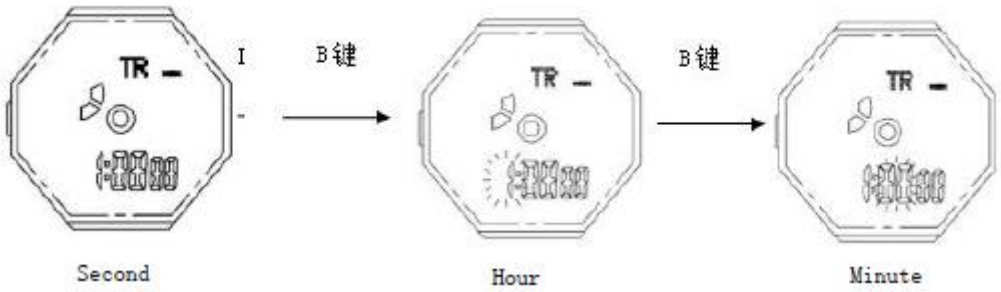

Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать значение, и удерживайте клавишу D, чтобы быстро его настроить.

Нажмите клавишу C для подтверждения, нажмите клавишу B, чтобы вернуться в режим реального времени.

Нажмите клавишу D, чтобы начать / остановить подсчет. Нажмите кнопку C на 2 секунды, чтобы установить значение, когда счет остановлен. Нажмите кнопку C на 2 секунды снова вернитесь в режим настройки.

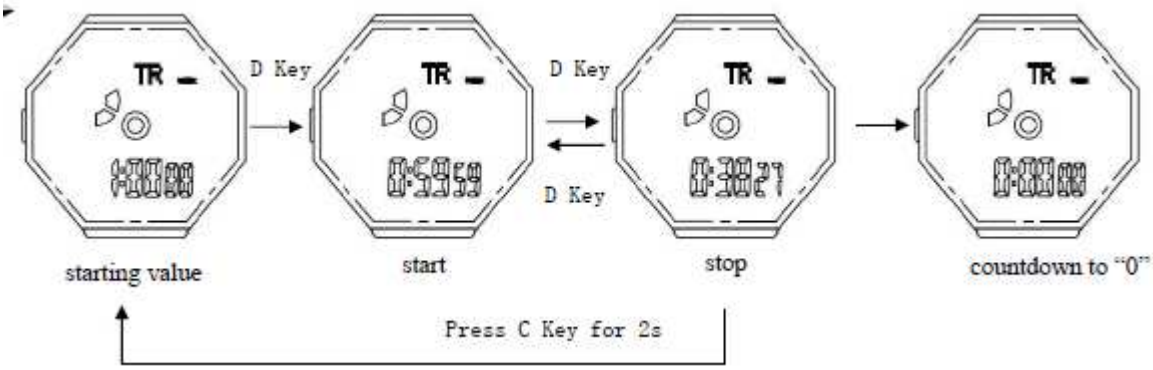

Когда обратный отсчет остановится до нуля, звонок BB-BB - звучит в течение 15 секунд, нажмите любую клавишу, чтобы остановить звонок, когда звонок прекратится, время обратного отсчета автоматически вернется к первоначальному времени установки.